

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis



TRITTSCHALL- WUNDER? MACH'S EINFACH!

Lose verlegbare Entkopplung mit
Trittschalldämmung

www.thomsit.de

EINFACH
RENOVIERTEN MIT
SYSTEM





ARBEITSSCHRITTE

In einfachen Schritten zum neuen Boden!

Erlebe dein Trittschall-Wunder!

Du musst einen Estrich mit maroder, nicht ausreichender fester Oberfläche sanieren? – Übersät mit zahlreichen Verunreinigungen oder Rissen? Gleichzeitig mit geringer Höhe auch noch den Trittschall reduzieren?

Jetzt hast du die Wahl: Entweder den alten Estrich ausbauen und einen neuen in gleicher Dicke einbringen. Das dauert lange und erzeugt viel Dreck. Oder: Mach's dir einfach mit diesem THOMSIT-Renoviersystem.



Vorbereitungen

- Alle losen und nicht tragfähigen Schichten durch z. B. Schleifen entfernen.
- Untergrund, der auszugleichen ist, zunächst mit THOMSIT R 766 grundieren.
- Ausbrüche, Höhenunterschiede und Unebenheiten z. B. mit THOMSIT RS 100 Renovier-Ausgleich egalalisieren.

Das Renoviersystem im Einsatz

- 1 THOMSIT TF 305 Dämmunterlage** auf den ebenen Untergrund auslegen. Zu den Wänden und weiteren aufgehenden Bauteilen ca. 5 mm Abstand halten.
- Alle Stoßfugen der Unterlagsbahnen mit einem handelsüblichen Gewebeklebeband, z. B. Panzertape (ca. 20 mm Breite) abdichten.
- 3 THOMSIT TRD 5 Randdämmstreifen** so anbringen, dass später keine Ausgleichmasse zwischen Dämmunterlage und Randstreifen hindurchfließen kann – ggf. zusätzlich mit Dichtstoff abdichten (z. B. Acryl).
- 4 THOMSIT AS 2 Faser-Anhydrit Ausgleich** in einer Schichtdicke von mindestens 10 mm direkt auf die Unterlage TF 305 einbauen, grundieren ist nicht notwendig.

Weitere Hinweise zu Verarbeitung und Verbrauch findest du in den aktuellen technischen Merkblättern auf www.thomsit.de.

Du brauchst noch mehr Unterstützung? Wende dich an deinen THOMSIT-Fachberater vor Ort.



RENOVIEREN MIT SYSTEM

Mach's einfach mit den perfekt aufeinander abgestimmten THOMSIT-Produkten!

Zur Vorbereitung des Untergrundes empfehlen wir die THOMSIT-Produkte R 766 und RS 100. Für die Sanierung eines maroden Estrichs mit Verunreinigungen ohne ausreichende Trittschalldämmung empfehlen wir einen Aufbau mit TF 305, TRD 5 und AS 2.

1 THOMSIT R 766 Multi-Vorstrich

Vorstrichkonzentrat als Haftbrücke für THOMSIT-Spachtelmassen



2 THOMSIT RS 100 Renovier-Ausgleich

zum Spachteln auf Nullauszug in einem Arbeitsgang



3 THOMSIT TF 305 Dämmunterlage

die universelle Trittschallunterlage unter vielen Belägen





4 THOMSIT TRD 5 Randdämmstreifen

der selbstklebende Randdämmstreifen zur Vermeidung von Schallbrücken



5 THOMSIT AS 2 Faser-Anhydrit Ausgleich

zum Ausgleichen von 3 – 30 mm in einem Arbeitsgang

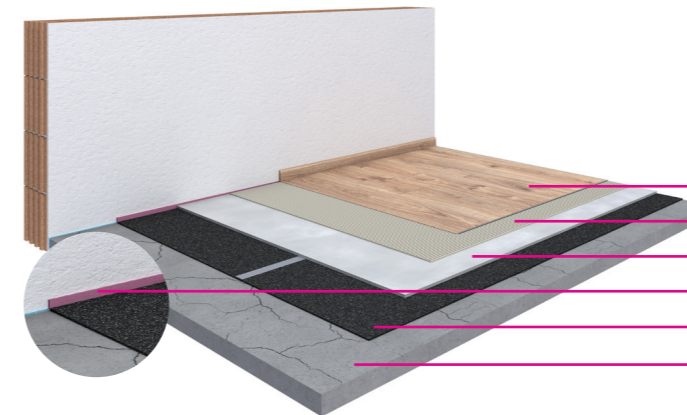

- Vinyl-Designbelag (LVT)
- THOMSIT K 190 F – Faserverstärkter PVC- und Kautschukkleber
- THOMSIT AS 2 – Faser-Anhydrit-Ausgleich
- THOMSIT TRD 5 – Selbstklebender Randdämmstreifen
- THOMSIT TF 305 – THOMSIT-Floor® Dämmunterlage
- vorbereiteter Untergrund

EIN SYSTEM – VIELE VORZÜGE



Kosteneffektiv und nachhaltig! – Der Aufbau und die Entsorgung des Altestrichs ist nicht notwendig. Nicht nur Zeit und Kosten werden gespart, durch Müllvermeidung wird auch umweltfreundlich saniert.



Zeitsparendes Sanierungssystem ermöglicht innerhalb von 7 Arbeitstagen die erneute Nutzung der Fläche – im Vergleich zu einem neuen, konventionellen Estrich.



Hohe Materialkostensparnis bei der Verwendung dieses Systems gegenüber dem Einbau eines ebenfalls nach 7 Tagen belegbaren Schnellzement-Estrichs.



Halbierter Trittschall mit der TF 305 als Dämmunterlage. Die Trittschalldämmung mit geringer Aufbauhöhe reduziert den wahrnehmbaren Trittschall um bis zu 50 %.



Im Vergleich zu anderen Renovier-Lösungen macht es dir das THOMSIT-Renoviersystem besonders einfach! Es verbindet die individuellen Vorteile anderer Saniersysteme. Dabei ist es preiswerter als ein Aufbau mit Schnellzement-Estrich und schneller als ein Aufbau mit konventionellem Estrich.

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Tel.: +49 821 5901-0
thomsit-info@pci-group.eu

www.thomsit.de

Dein kompetenter Partner für Fußbodentechnik

