

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis



ESTRICH WIE NEU? MACH'S EINFACH!

Sichere Sanierung von maroden Altestrichen

www.thomsit.de

EINFACH
RENOVIERT MIT
SYSTEM





Einfache und sichere Sanierung von maroden Altestrichen

Ein alter Boden soll saniert werden, doch du stehst vor einer Katastrophe. Vor dir liegt ein maroder Estrich mit spinnennetzartig gerissener Oberfläche und einigen breiteren Rissen. Die Oberfläche ist zudem auch noch zerbröckelt und sandig. Dein spontaner Eindruck ist: Hier muss ein neuer Estrich rein!

Wir haben eine Alternative für dich! Mit dem passenden THOMSIT-Renoviersystem kannst du den Boden retten!



Untergrundvorbereitung:

Untergrund mechanisch vorbehandeln und alle haftungsmindernden Schichten entfernen. Anschließend den vorbehandelten Untergrund ganzflächig mit **THOMSIT R 766** grundieren.

Das Renoviersystem im Einsatz

TIPP: Die THOMSIT-FLOOR® Renovierunterlagen werden meistens einzeln verwendet, sind jedoch grundsätzlich auch kombiniert anwendbar. Unsere Empfehlung: **THOMSIT-FLOOR® TF 320** für grobe Risse und **THOMSIT-FLOOR® TF 310** bei feinen Rissen.

Bei breiteren Rissen:

- 1 Entlang des Risses auf beiden Seiten jeweils mindestens 30 cm breit mit **THOMSIT R 790** gleichmäßig vorspachteln.
- 2 Auf beiden Seiten des Risses sollten mindestens 30 cm der Glasfaserstränge liegen. Mit einer Glättkelle flächig anreiben, so dass **THOMSIT-FLOOR® TF 320** gleichmäßig eingebettet ist.

Bei feinen Rissen:

- 3 **THOMSIT-FLOOR® TF 310** Glasfaservlies abrollen, zuschneiden und die Bahnen mit ca. 1–2 cm Überlappung lose auf den vorbereiteten Untergrund auslegen. Für den Anschlussbereich Boden/Wand zusätzlich THOMSIT TRD 5 Randdämmstreifen verwenden.
- 4 Bei kritischen Untergrund empfehlen wir dir eine faserverstärkte Spachtelmasse (**THOMSIT AS 2** oder **THOMSIT FA 97**). Diese auf **THOMSIT-FLOOR® TF 310 Glasfaservlies** ausgießen, mit einer Glättkelle (kein Rake! verwenden!) in einer Mindestschichtdicke von 5 mm verteilen und mit einer Stachelwalze sorgfältig entlüften.

Weitere Hinweise zu Verarbeitung und Verbrauch findest du in den aktuellen technischen Merkblättern auf www.thomsit.de. Du brauchst noch mehr Unterstützung? Wende dich an deinen THOMSIT-Fachberater vor Ort.



RENOVIEREN MIT SYSTEM

Mach's einfach mit den perfekt aufeinander abgestimmten THOMSIT-Produkten!

Zur Vorbereitung des Untergrundes empfehlen wir THOMSIT R 766. Für die Sanierung eines stark mit Rissen durchzogenen Bodens empfehlen wir THOMSIT R 790, THOMSIT-FLOOR® TF 320 und THOMSIT-FLOOR® TF 310 zur Festigkeitssteigerung und Armierung.

- 1 **THOMSIT R 766 Multi-Vorstrich**
Vorstrichkonzentrat als Haftbrücke für THOMSIT-Spachtelmassen



- 2 **THOMSIT R 790 Füllgrundierung**
für die Renovierung von Altuntergründen mit hohem Fugenanteil




- 3 **THOMSIT-FLOOR® TF 320 Glasfaserstränge**
zur Überarbeitung von Rissen bis 5 mm



- 4 **THOMSIT-FLOOR® TF 310 Glasfaservlies**
zur Rissanierung bis 3 mm



- 5 **THOMSIT AS 2 Faser-Anhydrit-Ausgleich**
zum Ausgleichen von 3–30 mm in einem Arbeitsgang. Alternativ empfehlen wir die zementbasierte **THOMSIT FA 97**

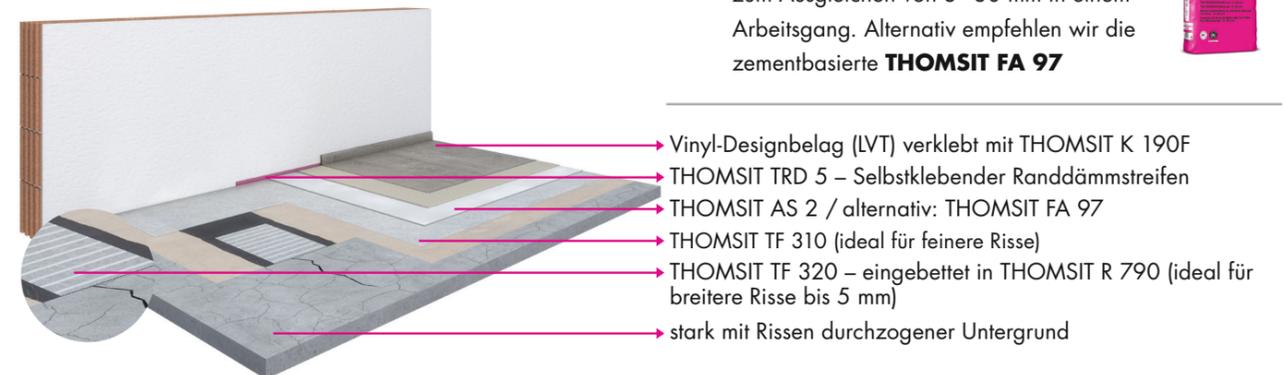

EIN SYSTEM – VIELE VORZÜGE



Kosteneffektiv und ressourcensparend
Ausbau und Entsorgung von Altestrich nicht notwendig – außerdem umweltfreundlich durch Müllvermeidung.



Zeit und Arbeitskosten sparend
Das Sanierungssystem ermöglicht innerhalb von 3–4 Arbeitstagen (anstatt von mehreren Wochen) die erneute Nutzung der Fläche.



Arbeitsschutz und Sicherheit genügt höchsten Anforderungen! Kein Epoxidharz notwendig – einfach und sicher in der Anwendung dank Produktsystem mit Glasfasertechnologie.



Sicheres Saniersystem auf beheizten Fußbodenkonstruktionen: Risse müssen nicht mehr maschinell eingeschnitten werden – verhindert mögliche Beschädigungen an Wasserrohren im Unterbau.



Im Vergleich zu anderen Renovier-Lösungen macht es dir das THOMSIT-Renoviersystem besonders einfach! Anstelle eines neuen Estrichs, lässt sich der Boden ganz einfach reparieren. Dies ist nicht nur kosteneffektiv, sondern auch umweltfreundlich, zeitsparend und sicher.

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11

86159 Augsburg

Tel.: +49 821 5901-0

thomsit-info@pci-group.eu

www.thomsit.de

Dein kompetenter Partner für Fußbodentechnik

