

THOMSIT

make it!



**NICHT GANZ
TROCKEN?
MACH'S EINFACH!**

**Sichere Parkettverlegung auf
feuchten Untergründen**

www.thomsit.de

**EINFACH
RENOVIEREN MIT
SYSTEM**





PARKETTVERLEGUNG TROTZ RESTFEUCHTE?

Die Bauphase ging länger als geplant und der Zementestrich ist noch zu feucht? Das Parkett kann aufgrund der Restfeuchte noch nicht verlegt werden, die Familie möchte aber ihr neues Zuhause so schnell wie möglich beziehen?

Wir haben die Lösung! Mit diesen THOMSIT-Produkten gelingt das Verlegen des neuen Bodens auch auf feuchten Untergründen.



Untergrundvorbereitung

Alle losen und nicht feuchtigkeitsbeständigen Schichten durch einen üblichen Reinigungsschliff entfernen.

Das Renoviersystem im Einsatz

- 1** Große Ausbrüche, Höhenunterschiede und Unebenheiten können z. B. mit THOMSIT RS 100 Renovier-Ausgleich egalisiert werden.
- 2** Vorhandene Arbeitsfugen und Risse mit THOMSIT R 729 Silikat-Gießharz kraftschlüssig verschließen.
- 3** Untergründe zur Absperrung der erhöhten Restfeuchte mit THOMSIT R 745 zweimal grundieren. Den ersten Auftrag 1 : 1 mit Wasser verdünnt mit einer kurzflorigen Nylon-Plüsch-Rolle gleichmäßig auftragen. Nach ca. 1 Stunde Trocknungszeit den zweiten Auftrag unverdünnt im Kreuzgang auftragen. Weitere 10 Stunden trocknen lassen. Pfützenbildung in jedem Fall vermeiden!
- 4** Verklebung mit dem hartelastischen SMP-Parkettkleber THOMSIT P 680 ELAST STRONG, der für alle Parkettarten geeignet ist.

Weitere Hinweise zu Verarbeitung und Verbrauch findest du in den aktuellen technischen Merkblättern auf www.thomsit.de.
Du brauchst noch mehr Unterstützung? Wende dich an deinen THOMSIT-Fachberater vor Ort.



KEINE ZEIT ZUM TROCKNEN?

Mach's einfach mit perfekt aufeinander abgestimmten THOMSIT-Produkten!

Zur Egalisierung von Höhenunterschieden, Unebenheiten und großen Ausbrüchen empfehlen wir den THOMSIT RS 100 Renovier-Ausgleich. Mit der Kombination aus der Grundierung THOMSIT R 745 und dem Parkettkleber THOMSIT P 680 ELAST STRONG ist der Boden im Handumdrehen wieder neu verlegt.

1 THOMSIT RS 100 Renovier-Ausgleich

Zum Spachteln auf Nullauszug in einem Arbeitsgang



2 THOMSIT R 729 Silikat-Gießharz

Für kraftschlüssiges Schließen von Estrichfugen und -rissen




3 THOMSIT R 745 Grundierung

Für unbeheizte und beheizte Zementestriche bis 3 CM-%



4 THOMSIT P 680 ELAST STRONG

Hartelastischer Klebstoff für Massiv- und Fertigparkett

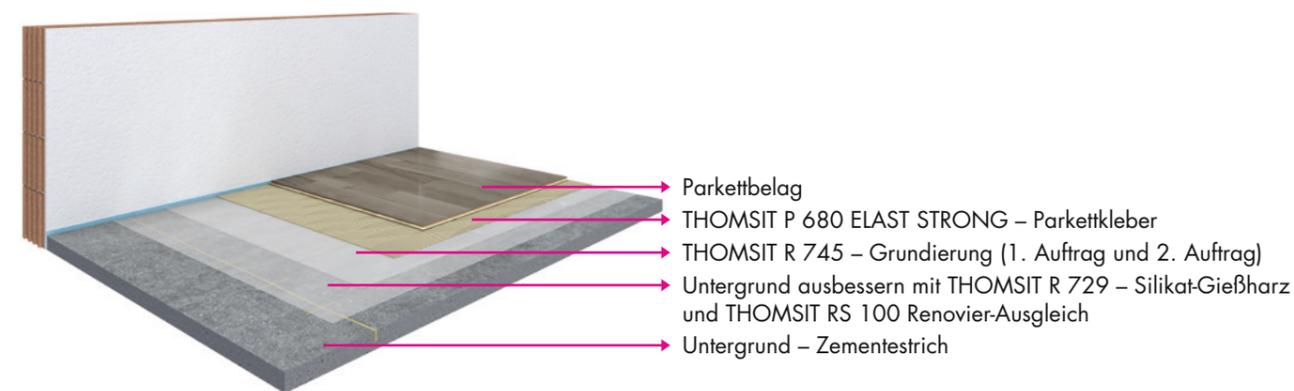

EIN SYSTEM – VIELE VORZÜGE



Zeitsparend – Schnelle Baustellenabwicklung, da der Boden, trotz Restfeuchte, verlegt werden kann. Außerdem bietet der schnellabbindende Parkettkleber THOMSIT P680 ELAST STRONG bereits nach 12 Stunden volle Belastbarkeit.



Arbeitskosten sparend – Mit diesem THOMSIT-Renoviersystem ist kein Zwischenschleifen der Grundierung notwendig.



Nachhaltig – Einsatz der dispersionsbasierten Grundierung THOMSIT R 745 anstatt einer reaktionsharzbasierten Grundierung gewährleistet ein hohes Maß an Gesundheitsschutz und Nachhaltigkeit (CO2 Footprint).



Emissionsarm – Alle verwendeten Produkte sind sehr emissionsarm und leisten einen maximalen Beitrag zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und zur Umweltverträglichkeit.



Im Vergleich zu anderen Renovier-Lösungen macht es dir das THOMSIT-Renoviersystem besonders einfach! Mit diesen bestens aufeinander abgestimmten THOMSIT-Produkten gelingt dir die Parkettverlegung auch auf Böden mit Restfeuchte. Das System ist nicht nur zeitsparend, sondern auch nachhaltig und emissionsarm.

THOMSIT

make it!

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11

86159 Augsburg

Tel.: +49 821 5901-0

thomsit-info@pci-group.eu

www.thomsit.de

Dein kompetenter Partner für Fußbodentechnik