

THOMSIT

make it!



EINFACH EINEN DRAUF MACHEN? MACH'S EINFACH!

Neuer Bodenbelag – ohne den
Bestandsboden zu beeinträchtigen

www.thomsit.de

EINFACH
RENOVIEREN MIT
SYSTEM !



Einfach einen drauf machen und den Bestandsboden erhalten

Ein neuer Bodenbelag soll verlegt werden. Dein Bestandsboden darf jedoch nicht beeinträchtigt werden, weil der Untergrund auf Wunsch des Vermieters erhalten bleiben muss? Du musst einen spannungsreichen Bodenbelag wieder aufnehmbar verlegen, aber eine Fixierung oder Klebebänder sind nicht möglich?

Wir haben die Lösung! Mit dem THOMSIT-Renoviersystem wird auf dem vorhandenen Bodenbelag dein neuer, belegreifer Untergrund installiert – ohne dabei Schaden am Bestandsboden zu verursachen.



Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss eben und trocken sein.
- Keine weitere Untergrundvorbereitung notwendig.

Das Renoviersystem im Einsatz

- 1 THOMSIT TDB 100 Dichtbahn** auf den sauberen Untergrund auslegen. Darunter befindliche Luft mit einem Rosshaarbesen herausstreifen. Zu den Wänden und weiteren ausgehenden Bauteilen ca. 5 mm Abstand halten.
- 2 THOMSIT DT 400 Klebeband** an der Längsseite der Dichtbahn, 45 mm breit, aufkleben. Die nachfolgenden Dichtbahnen überlappend auslegen und von der Mitte nach außen mit einem Kunststoff-Reibebrett – ohne Knicke und Lufteinschlüsse – sorgfältig anreiben.
- 3 THOMSIT TDB 12 Dichtband** auf einer Unterseite mit dem doppelseitigen Klebeband THOMSIT DT 400 bekleben und anschließend rundherum dicht auf den Untergrund und unteren Wandbereich kleben.
- 4 THOMSIT AS 2 Faser-Anhydrit Ausgleich** direkt auf die Dichtbahn THOMSIT TDB 100 einbringen und mit einem Stiftrakel vorsichtig - ohne Andrückkraft - über die Dichtbahn gleitend in einer Schichtdicke von mindestens 4 mm verteilen.

Weitere Hinweise zu Verarbeitung und Verbrauch findest du in den aktuellen technischen Merkblättern auf www.thomsit.de. Du brauchst noch mehr Unterstützung? Wende dich an deinen THOMSIT-Bezirksleiter vor Ort.



RENOVIEREN MIT SYSTEM

Mach's einfach mit den perfekt aufeinander abgestimmten THOMSIT-Produkten!

Das THOMSIT-Renoviersystem erfordert keine zusätzliche Untergrundvorbereitung. Mit der Kombination aus THOMSIT TDB 100, THOMSIT TDB 12, THOMSIT AS 2 und dem jeweiligen THOMSIT-Belagsklebstoff verlegst du einfach und sicher deinen neuen textilen oder elastischen Bodenbelag, ohne den existierenden Boden zu beschädigen.

- 1 THOMSIT TDB 100 Dichtbahn** als Schutzebene für den vorhandenen Bestandsboden




- 3 THOMSIT TDB 12 Dichtband** zum Abdichten der Boden-Wand-Anschlüsse



- 2 THOMSIT DT 400 Klebeband** zum Abdichten der Bahnenüberlappung und Kleben des Dichtbandes im Boden-Wand-Anschluss



- 4 THOMSIT AS 2** zum Ausgleichen von 4 – 30 mm in einem Arbeitsgang

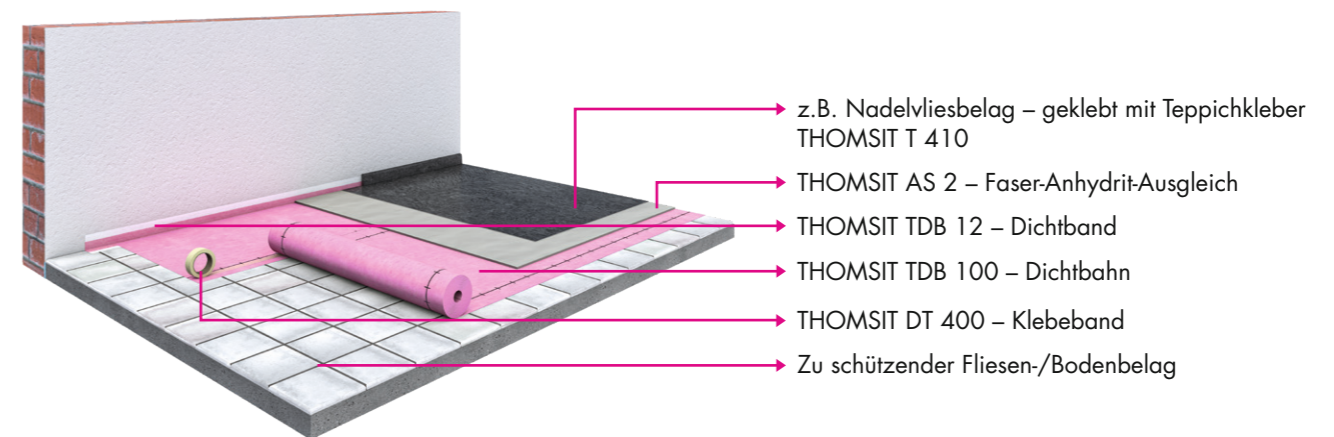

EIN SYSTEM – VIELE VORZÜGE



Zeit- und kostensparend – Der aufwändige Ausbau des vorhandenen Bodenbelags sowie eine weitere Untergrundvorbereitung sind nicht notwendig. Das sorgt für hohe Flexibilität sowie Zeit- und Kostenersparnis auf der Baustelle.



Nachhaltig und ressourcensparend – Auf dem Bestandsboden wird ein eigenständiger Fußbodenaufbau installiert, der jederzeit wieder rückstandsfrei aufgenommen werden kann. Nicht nur Zeit und Kosten werden gespart, durch Müllvermeidung wird auch umweltfreundlich saniert.



Einfacher Einbau – Die zum größten Teil gebrauchsfertigen THOMSIT-Systemprodukte (THOMSIT TDB 100, THOMSIT TDB 12) ermöglichen eine einfache und effiziente Ausführung für einen hohen Verarbeitungskomfort.



Emissionsarm – Alle verwendeten Produkte sind sehr emissionsarm (EC 1 Plus) und leisten einen maximalen Beitrag zur Wohngesundheit und zur Umweltverträglichkeit.



Im Vergleich zu anderen Renovier-Lösungen macht es dir das THOMSIT-Renoviersystem besonders einfach! Mit perfekt aufeinander abgestimmten THOMSIT-Produkten wird dein Bestandsboden sicher geschützt. Das System ist nicht nur zeitsparend, sondern auch nachhaltig und sehr emissionsarm.

THOMSIT

make it!

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11

86159 Augsburg

Tel.: +49 821 5901-0

thomsit-info@pci-group.eu

www.thomsit.de

Dein kompetenter Partner für Fußbodentechnik