

# THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis



## NACHTEXPRESS GEFÄLLIG? MACH'S EINFACH!

Renovierung von PVC- oder LVT-Belägen  
unter Zeitdruck

[www.thomsit.de](http://www.thomsit.de)

EINFACH  
RENOVIEREN MIT  
**SYSTEM**



# NEUER BODEN IM HANDUMDREHEN!

Der Boden in einer Praxis ist durch die permanente Nutzung bereits in die Jahre gekommen und soll erneuert werden, ohne den gewohnten Praxisablauf zu stören?  
Die Weinabteilung in einem Supermarkt macht nichts mehr her und soll neu und modern gestaltet werden, ohne den laufenden Betrieb zu stören?

**Wir haben die Lösung. Mit den passenden THOMSIT Produkten gelingt dir die Renovierung von PVC- und LVT-Belägen quasi über Nacht. Mach's dir einfach mit diesem THOMSIT-Renoviersystem.**



## Untergrundvorbereitung

Altbelag rausnehmen – alle losen und nicht tragfähigen Schichten durch z. B. Diamantschleifen entfernen.

## Das Renoviersystem im Einsatz

- Den auszugleichenden Untergrund zunächst mit **THOMSIT R 766** grundieren. Große Ausbrüche, Höhenunterschiede und Unebenheiten z. B. mit **THOMSIT RS 100** Renovier-Ausgleich egalalisieren.
- THOMSIT TRD 5** Randdämmstreifen so anbringen, dass später keine Ausgleichmasse zwischen Dämmunterlage und Randstreifen hindurchfließen kann – ggf. zusätzlich mit Dichtstoff abdichten (z. B. Acryl).
- Mit der Schnell-Spachtelmasse **THOMSIT XXL XPRESS** in einer Mindestschichtdicke von 2 mm spachteln und mit einer Stachelwalze sorgfältig entlüften.
- Der neue LVT-Designbelag kann bereits nach ca. 90 Minuten mit dem faserverstärkten PVC- und Kautschukkleber **THOMSIT K 190 F** verlegt werden.

Weitere Hinweise zu Verarbeitung, Verbrauch und Belastbarkeit des Bodenbelags findest du in den aktuellen technischen Merkblättern auf [www.thomsit.de](http://www.thomsit.de).

Du brauchst noch mehr Unterstützung? Wende dich an deinen THOMSIT-Fachberater vor Ort.



# RENOVIERUNG ÜBER NACHT?

**Mach's einfach mit den perfekt aufeinander abgestimmten THOMSIT-Produkten!**

Zur Egalisierung von Höhenunterschieden, Unebenheiten und großen Ausbrüchen empfehlen wir den THOMSIT RS 100 Renovier-Ausgleich. Mit der Kombination aus THOMSIT R 766, THOMSIT XXL XPRESS und THOMSIT K 190 F ist der Boden im Handumdrehen wieder neu verlegt.

**1 THOMSIT R 766 Multi-Vorstrich**  
Vorstrichkonzentrat als Haftbrücke für THOMSIT-Spachtelmassen



**2 THOMSIT RS 100 Renovier-Ausgleich**  
zum Spachteln auf Nullauszug in einem Arbeitsgang




**3 THOMSIT TRD 5 Randdämmstreifen**  
der selbstklebende Randdämmstreifen zur Vermeidung von Schallbrücken



**4 THOMSIT XXL XPRESS Spachtelmasse**  
zum schnellen Ausgleichen bis 20 mm in einem Arbeitsgang



**5 THOMSIT K 190 F Klebstoff**  
faserverstärkter PVC- und Kautschukkleber, besonders geeignet für LVT

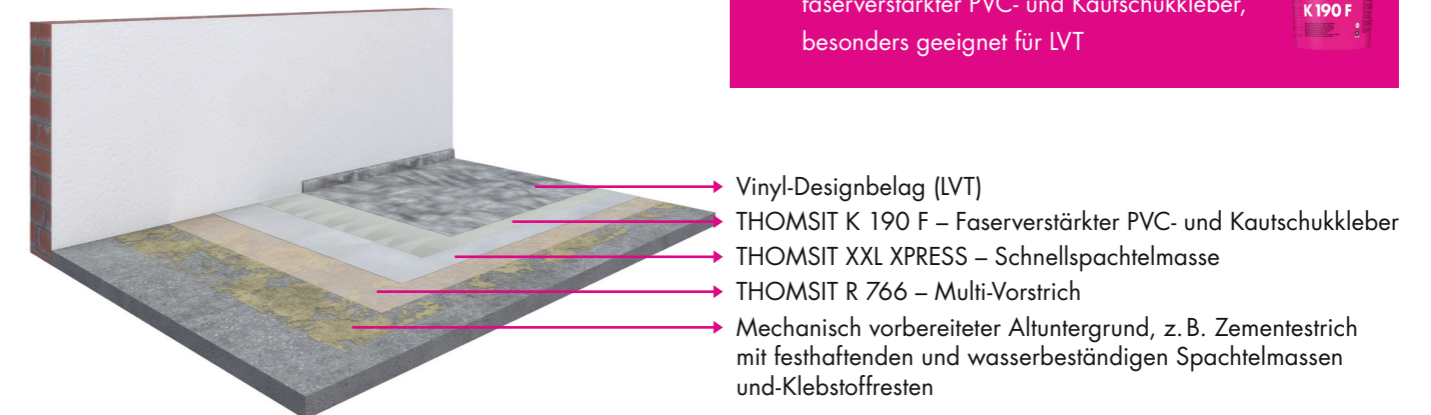

## EIN SYSTEM – VIELE VORZÜGE



**Grundierung mit eingebautem Turbo** kann ohne lange Trocknungszeit direkt überspachtelt werden.



**Die kurze Ablüfzeit** des Klebstoffs (ca. 5 – 10 Minuten) erlaubt einen zügigen Arbeitsfortschritt.



**Express-Belegreife** – die Schnellspachtelmasse ist innerhalb 90 Minuten bereit für die weitere Verlegung.



**Gesundheitsschutz und Nachhaltigkeit!**  
Alle verwendeten Produkte sind emissionsarm (EC 1 Plus) und leisten einen maximalen Beitrag zum Arbeitsschutz, zur Wohngesundheit und zur Umweltverträglichkeit.



Im Vergleich zu anderen Renovier-Lösungen macht es dir das THOMSIT-Renoviersystem besonders einfach! Mit eingebautem "Turbo" ist diese THOMSIT-Express-Lösung nicht nur besonders schnell, sondern auch nachhaltig und sehr gesundheits- und umweltschonend.

# **THOMSIT**

**make it!**

A brand of PCI – Für Bau-Profis

**PCI Augsburg GmbH**

Piccardstraße 11

86159 Augsburg

Tel.: +49 821 5901-0

thomsit-info@pci-group.eu

**www.thomsit.de**

**Dein kompetenter Partner für Fußbodentechnik**

