


## System "Selbstklebend verlegen"

Für die schnelle Verlegung von Vinyl-Designbelägen (LVT) ohne extra Klebstoff

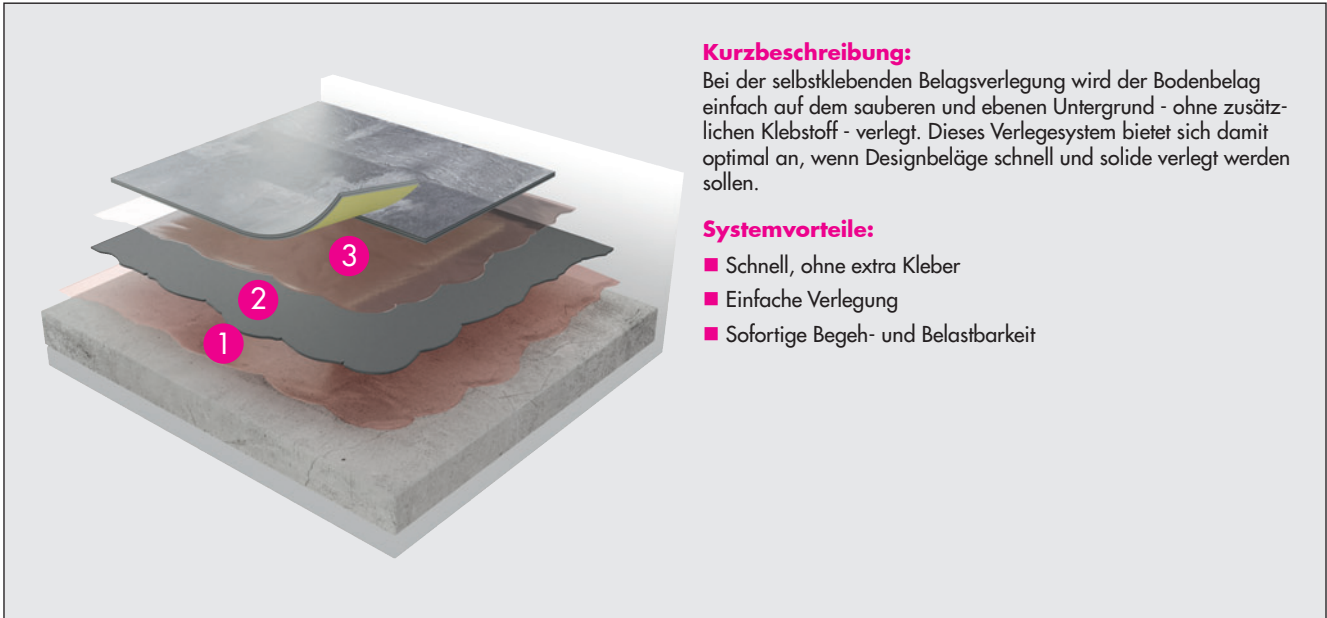

**Kurzbeschreibung:**

Bei der selbstklebenden Belagsverlegung wird der Bodenbelag einfach auf dem sauberen und ebenen Untergrund - ohne zusätzlichen Klebstoff - verlegt. Dieses Verlegesystem bietet sich damit optimal an, wenn Designbeläge schnell und solide verlegt werden sollen.

**Systemvorteile:**

- Schnell, ohne extra Kleber
- Einfache Verlegung
- Sofortige Begeh- und Belastbarkeit

ARBEITSGANG	PRODUKTE
<b>Haftbrücke</b>	1 R 766 Multi-Vorstrich für saugfähige und dichte Untergründe
<b>Bodenspachtelung</b>	2 XXL XPRESS Schnell-Spachtelmasse zum Ausgleichen bis 20 mm in einem Arbeitsgang
<b>Haftbrücke</b>	3 R 766 Multi-Vorstrich für saugfähige und dichte Untergründe (Auch als Haftbrücke vor der Direktklebung von Bodenbelägen)

**PCI Augsburg GmbH**  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg,  
Tel.: +49 821 5901 0

thomsit-info@pci-group.eu  
www.thomsit.de

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.