

THOMSIT

make it!



BODENFEUCHTE IM GRIFF? MACH'S EINFACH!

Werterhaltende Renovierung auf
erdberührten Untergründen

www.thomsit.de

EINFACH
RENOVIEREN MIT
SYSTEM





Einfach zum neuen Boden auf erdberührten, feuchten Untergründen

Aufgrund einer Nutzungsänderung soll eine erdberührte Fußbodenkonstruktion renoviert werden? Ein homogener PVC-Bodenbelag soll verlegt werden, aber aufsteigende Feuchtigkeit bereitet dir Sorgen? Zudem soll der Bestandsboden, wie z. B. ein Terrazzoboden erhalten bleiben?

Wir haben die Lösung! Mit den passenden THOMSIT-Produkten gelingt die werterhaltende Renovierung auch auf Problemuntergründen. Mach's dir einfach mit diesem THOMSIT Renoviersystem!



Untergrundvorbereitung

- Keine Untergrundvorbereitung notwendig.

Das Renoviersystem im Einsatz

- 1 THOMSIT TF 201 Profil-Rollbahn** auf dem bestehenden Untergrund dicht an dicht mit den Noppen nach unten auslegen. Zu den Wänden und weiteren aufgehenden Bauteilen mind. 10 mm Abstand halten. Die einzelnen Bahnen sind im Stoßbereich mittels handelsüblichen einseitigen Klebands von der Unterseite her miteinander zu verbinden.
- 2** Kleben des homogenen PVC-Belags mit dem lösemittelfreien **THOMSIT K 188 E Spezialkleber Extra** auf die vorhandenen TF 201-Bahnen im Haftklebverfahren (Fingerprobe, kein Klebstoff am Finger). Anschließend intensiv anreiben/anwalzen.

Details zum Haftklebverfahren sind dem technischen Merkblatt zu **THOMSIT K 188 E** zu entnehmen.

Zu beachten: Bei der Verwendung von Fuß- und Abdeckleisten sind Systeme einzusetzen, die eine ausreichende Hinterlüftung gewährleisten (z. B. hinterlüftete Sockelleisten). Zudem darf die Konstruktion nicht „eingezwängt“ werden, sodass jederzeit eine freie Bewegung der **THOMSIT TF 201 Profil-Rollbahn** gewährleistet ist.

Weitere Hinweise zu Verarbeitung und Verbrauch findest du in den aktuellen technischen Merkblättern auf **www.thomsit.de**. Du brauchst noch mehr Unterstützung? Wende dich an deinen THOMSIT-Bezirksleiter vor Ort.



RENOVIEREN MIT SYSTEM


Mach's einfach mit den perfekt aufeinander abgestimmten THOMSIT-Produkten!

Für die werterhaltende Renovierung der erdberührten Fußbodenkonstruktion empfehlen wir einen Aufbau mit THOMSIT TF 201 sowie THOMSIT K 188 E für die anschließende Verlegung des PVC-Bodenbelags.

- 1 THOMSIT TF 201 Profi-Rollbahn**
Als dimensionsstabile Trennlage für Problemuntergründe



- 2 THOMSIT K 188 E Spezialkleber Extra**
Für die sichere Verlegung von PVC- und CV-Belägen

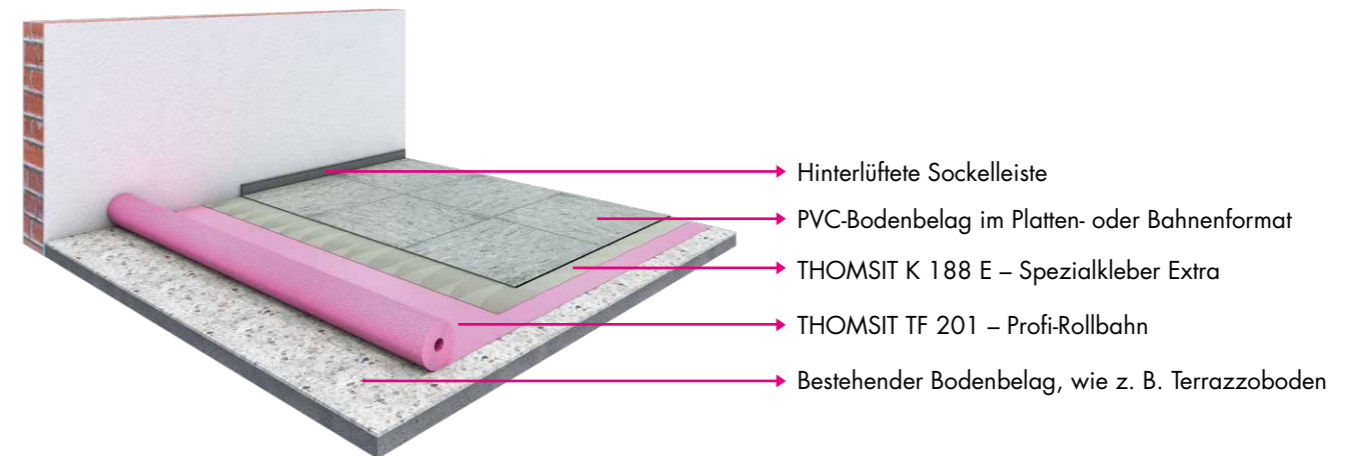

EIN SYSTEM – VIELE VORZÜGE



Zeit- und kostensparend – Das Aufbringen einer sperrenden Grundierung sowie die nachfolgende Spachtelung entfallen. Das sorgt für Flexibilität sowie Zeit- und Kostenersparnis auf der Baustelle.



Feuchtigkeitsbeständig – Die rückseitige Noppenstruktur der Profi-Rollbahn THOMSIT TF 201 erzeugt ein Luftpolster zwischen Boden und Trennlage. Die aufsteigende Feuchtigkeit wird somit über die Randfugen abtransportiert und Feuchteschäden am Bodenbelag verhindert.



Nachhaltig und ressourcensparend – Der bestehende Bodenbelag bleibt erhalten. Somit sind der aufwändige Ausbau sowie die Entsorgung nicht notwendig. Nicht nur Zeit und Kosten werden gespart, durch Müllvermeidung wird auch umweltfreundlich saniert.



Emissionsarm – Alle verwendeten Produkte sind sehr emissionsarm (EC 1 Plus) und leisten einen maximalen Beitrag zur Wohngesundheit und zur Umweltverträglichkeit.



Im Vergleich zu anderen Renovier-Lösungen macht es dir das THOMSIT-Renoviersystem besonders einfach! Mit perfekt aufeinander abgestimmten THOMSIT-Produkten meisterst du die Nutzungsänderung innerhalb eines Tages. Das System ist nicht nur zeitsparend, sondern auch feuchtigkeitsbeständig und nachhaltig.

THOMSIT

make it!

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11

86159 Augsburg

Tel.: +49 821 5901-0

thomsit-info@pci-group.eu

www.thomsit.de

Dein kompetenter Partner für Fußbodentechnik